



Ce dispositif permet de bloquer le faux ouvrant sur le dormant de la fenêtre par simple clipage.

L'intervalle à respecter entre les bloqueurs afin d'obtenir de bonnes performances AEV est de l'ordre de 300 mm, il conviendra de visser le bloqueur à 100 mm du bord de chaque angle de l'ouvrant.

Attention, dès que l'ouvrant est fixé, il est impossible de le démonter.

1 Vissage avec vis à bois de D=3,5 mm sur l'ouvrant de la fenêtre

1

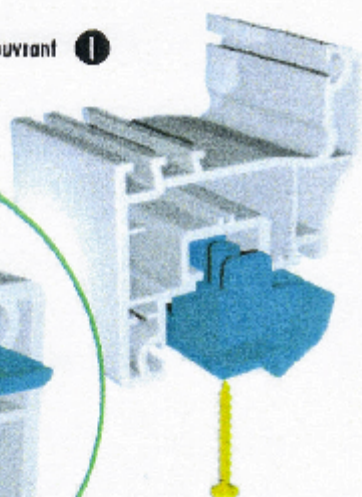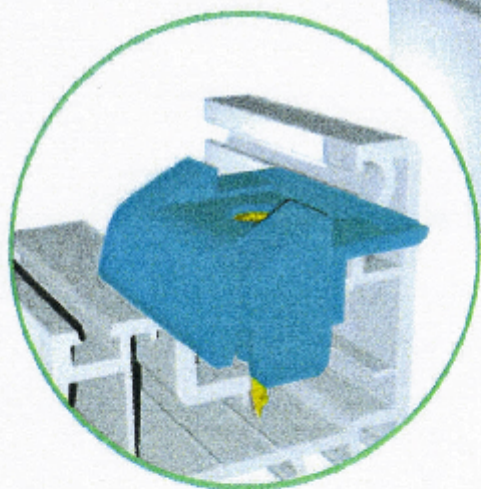

2 Blocage de l'ouvrant sur le dormant par simple clipage

2

