
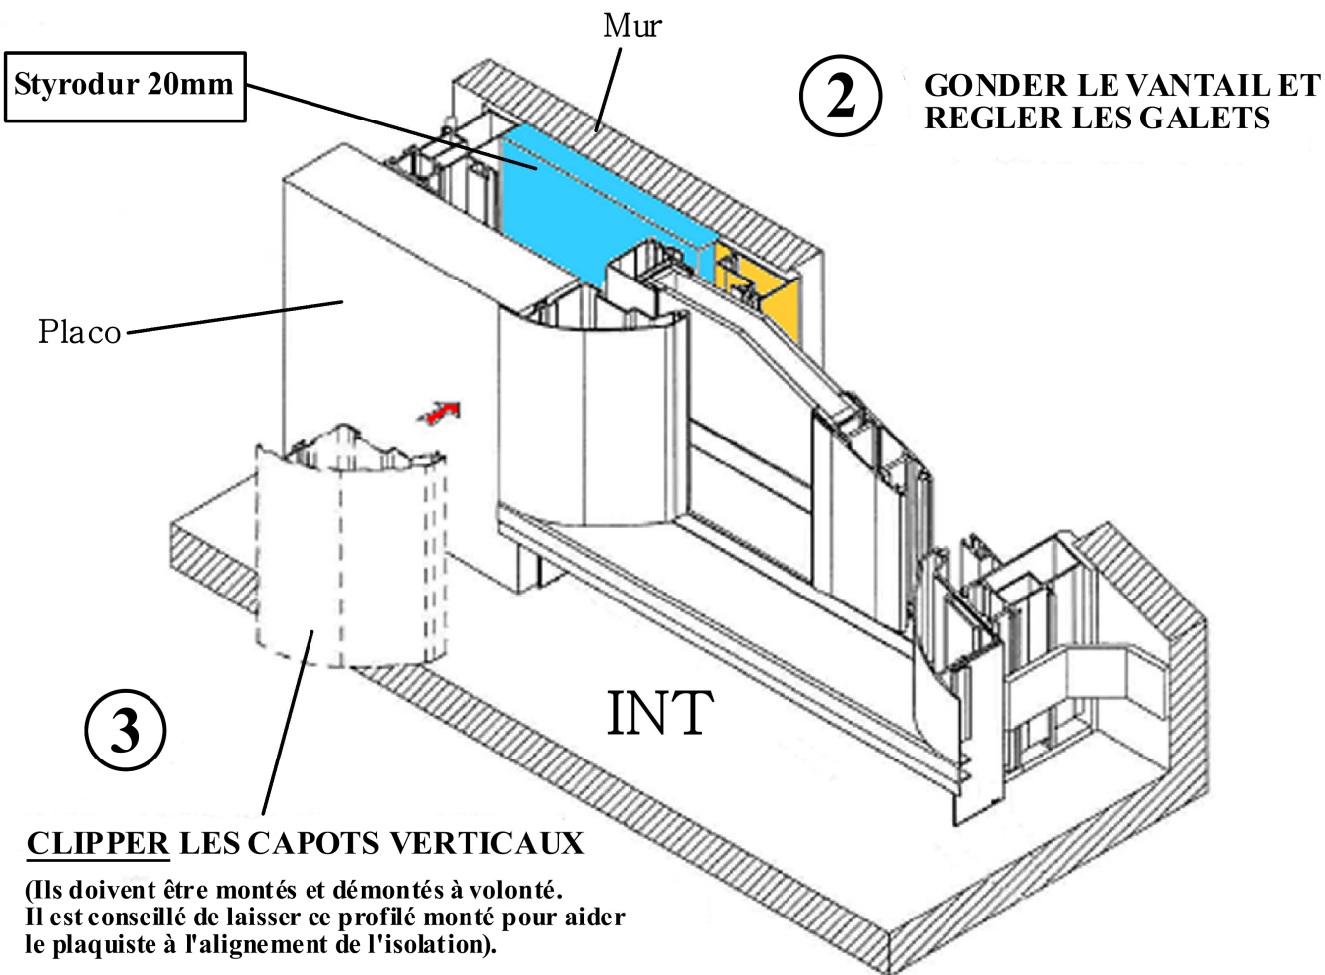


# Mode de pose du galandage

## ① POSER LE "BLOC" DORMANT

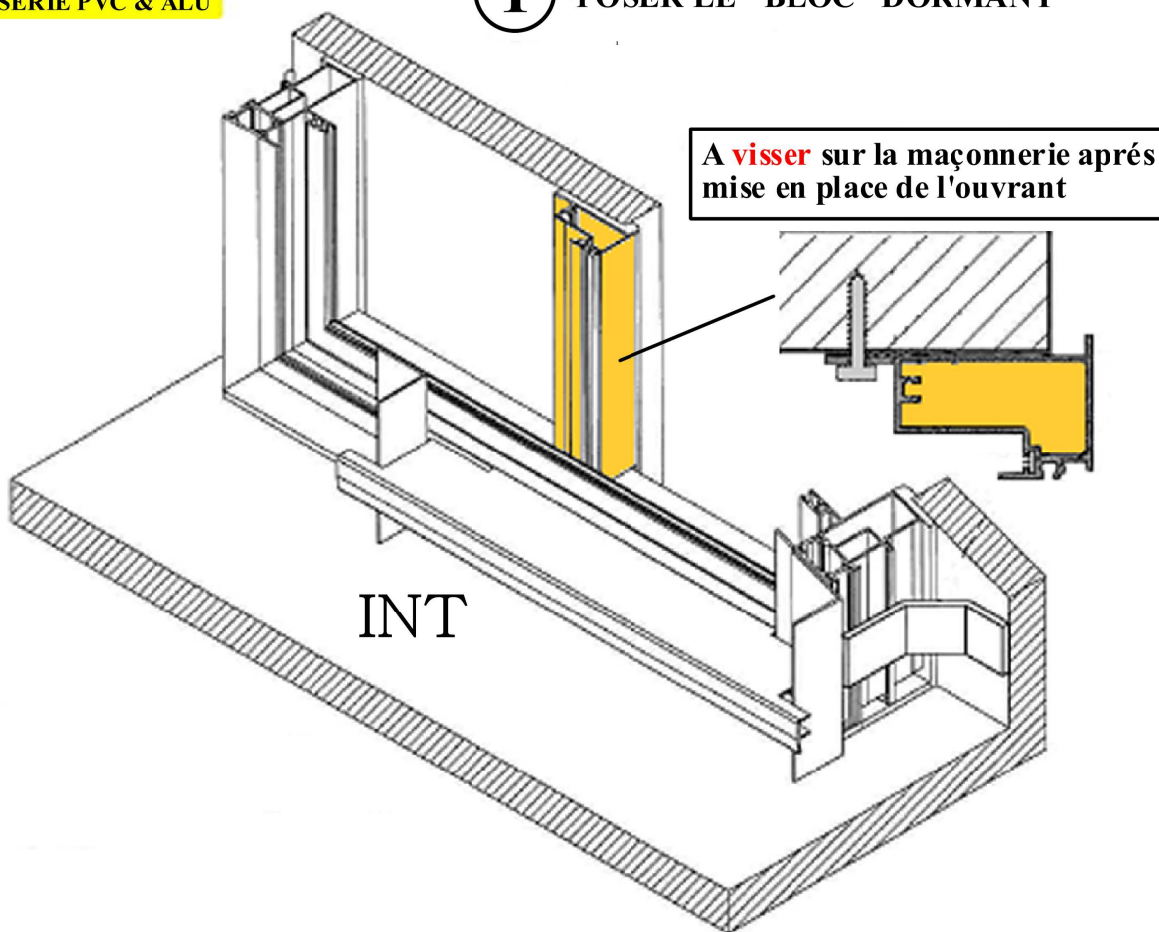

## CLIPPER LES CAPOTS VERTICAUX

(Ils doivent être montés et démontés à volonté.  
Il est conseillé de laisser ce profilé monté pour aider le plaquiste à l'alignement de l'isolation).